

## Poštovani!

Čestitamo na Vašem izboru MaxCom telefona! Donijeli ste pravu odluku.

**Uključeno u pakiranje:** Mobilni telefon, stolni punjač, putni punjač, baterija, upute

## 1 KONTROLE



### Tipka za prekidanje/povratak/brisanje/uključivanje/isključivanje

- Prekidanje poziva
- Kad ste u izborniku: povratak za jedan korak
- Brisanje unosa
- Paljenje/gašenje: držite pritisnutu tipku 2 sekunde

### Slušalice

### Zaslon

### Tipke za pomicanje

- U stanju mirovanja:  Ulaz u izbornik
- U stanju mirovanja:  Ulaz u imenik
- Pritisak tipke gore ili dolje za pomicanje po izborniku i imeniku

### Prihvatanje/OK-tipka

- Započni ili preuzmi poziv
- U izborniku: Potvrdi označeno
- U stanju mirovanja: Upiši željeni broj telefona

### 1 - Tipka

Pritisnite i držite za spajanje na glasovnu poštu

### \* - Tipka

- U stanju mirovanja:
  - Pritisnite i držite za brzi izbor tipke M1 (vidi poglavlje 7)
  - Kod SMS-a Posebni znakovi ( , . ? ; : ! " ' ` @ \_ ~ & + - ( ) < > { } [ ] % = / \ # \* \$ % ... )
- Radio: Pronađite i odaberite pošiljatelja

M2

### # - Tipka

- U stanju mirovanja:  
Pritisnite i držite za brzi izbor tipke

- Kod SMS-a: izbor tipkovnice s malim, velikim slovima ili numeričke tipkovnice

### 0 - Tipka

- Kod SMS-a: razmak  
-Pritisnite i držite za ubacivanje: + (obično prilikom unošenja internacionalnog prefiksa, npr.: +385 za Hrvatsku)





### Svjetiljka

- Pritisnite prema gore: Svjetiljka upaljena
- Pritisnite prema dolje: Svjetiljka je ugašena

### Zaključavanje tipkovnice

- Pritisnite prema gore: Tipkovnica je zaključana
- Pritisnite prema dolje: Tipkovnica je otključana

## 16 SIGURNOSNE UPUTE

-  Isključite mobilni uređaj u bolnicama i u blizini medicinskih uređaja. Potrebno je osigurati minimalnu razdaljinu između uključenog mobilnog uređaja i elektro stimulatora srca
-  Ne upravljajte vozilom dok držite mobilni uređaj u ruci. Poštujte prometne zakone u zemlji u kojoj se nalazite.
-  Mobilni uređaj je potrebno isključiti za vrijeme leta avionom.
-  Mobilni uređaj je potrebno isključiti u blizini benzinskih postaja i ostalih područja sa lako zapaljivim materijalima.

Nikada ne usmjeravajte LED svjetlost u oči ljudima i životinjama.

(Protection class 3)

SAR-vrijednosti: Najveća dopuštena količina određena prema odredbama EU je 2.0 W/kg. Ovaj model ima najviše 0,557 W/kg.

## 17 UPOTREBA

Ovaj mobilni telefon je robustan i namjenjen isključivo za mobilnu upotrebu. Potrebno ga je zaštititi od vlage (kiša, kupaonica,...) i udaraca. Ne izlagati dugotrajnoj sunčevoj svjetlosti. Upotreba drugačija od navedene može dovesti do oštećenja proizvoda i povezano je s rizikom od električnog šoka, požara itd. Uređaj se ne smije mijenjati na bilo koji način, niti otvarati.


Strujni adapter je dizajniran za upotrebu u javnoj električnoj mreži od 230 V/50 Hz (10/16A) jačine napona.

## 18 TEHNIČKI PODACI


Dual band GSM 900/1800MHz    Baterija: Li-Ion 3.7V / 1000mAh

Dimenzije: 107x52x15mm    Na čekanju: 210h

Težina: 101g    Vrijeme razgovora: 170min

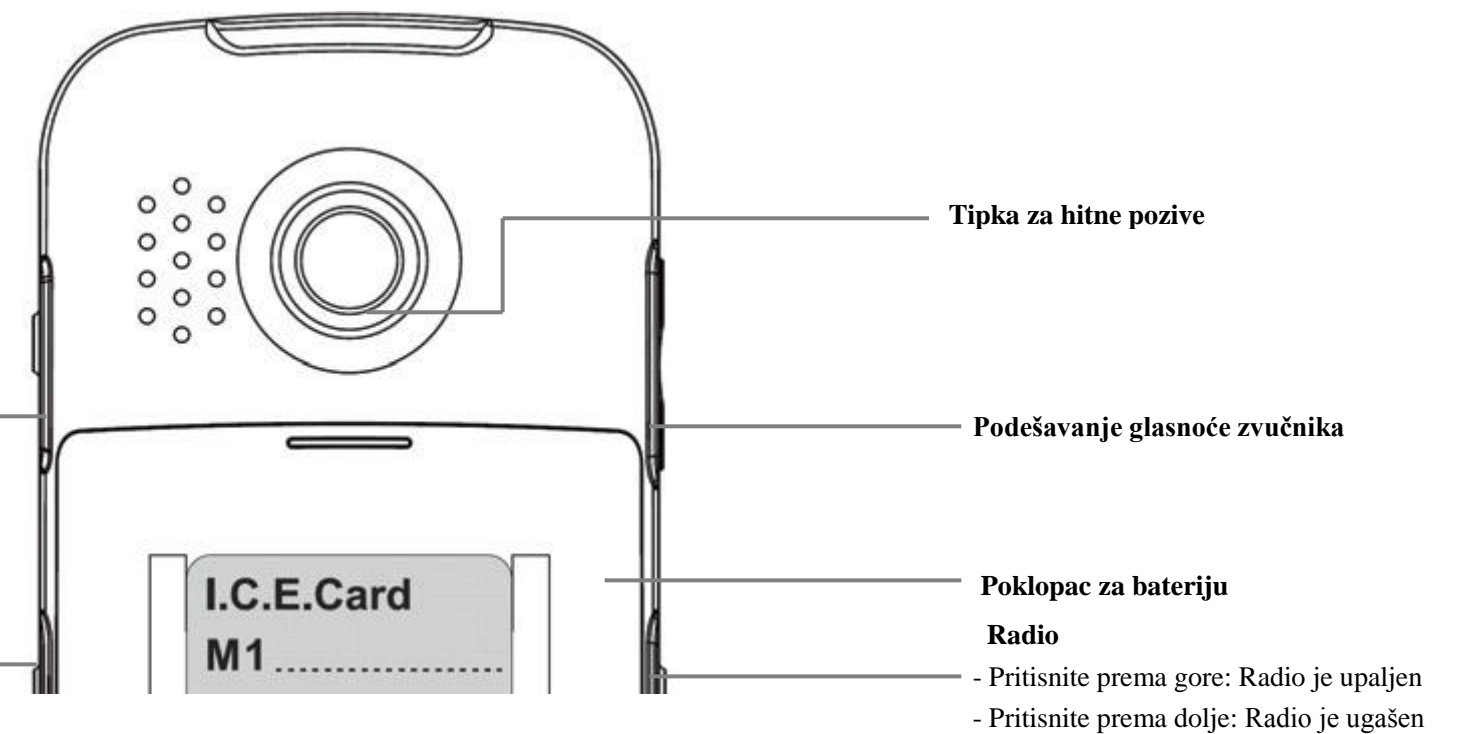

## 2 UMETANJE SIM KARTICE



Slika 1: Uklonite poklopac s baterije (kao na slici).

Slika 2: Ubacite SIM karticu u za to predviđen utor s kontaktima prema dolje

## 3 UMETANJE I UČITAVANJE BATERIJE



Slika 3: Umetanje baterije

Umetnite bateriju tako da čujete “klik”.

Slika 4: Umetnite kabel za punjenje u utor na dnu MaxCom-a.

Tijekom punjenja: indikator baterije se miče na zaslону.

Puna baterija: indikator baterije stoji mirno.

Prije prvog poziva najmanje 4 sata punite bateriju!


## 4 SIMBOLI NA ZASLONU

### U stanju mirovanja:

#### Standby:



#### Radio:

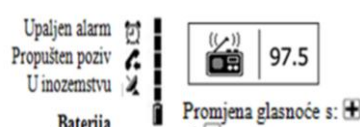

### Hitni pozivi → Dodaj kontakt

b. Kada prvi put upotrijebite svoju SIM karticu biti će potrebno unijeti broj lokalne pomoći u hitnim slučajevima (možete unijeti broj ili odabrati iz imenika)

● Prebacite SOS funkciju uključeno/isključeno: U izborniku **Imenik** -> **SOS brojevi** -> **Status** -> **Uključeno/Isključeno**

Napomena: Ako želite kao SOS broj staviti brojeve hitne pomoći, policije, vatrogasaca i sl. potrebno je to napraviti u dogovoru sa svakom od institucija. Ukoliko dođe do bilo kakvog troška stvorenog nenamjernim pozivom, odgovornost je isključivo na korisniku uređaja.

## 9 SMS PORUKE

**SMS (Short Message Service)** su pisane poruke s najviše 160 znakova.

● **Pisanje SMS poruka:** Uđite u izbornik s tipkom **✉** → **Poruke:** **✉** → **Pisanje novog SMS-a:** **✉**

Tekst unosite putem tipkovnice gdje svaka tipka predstavlja nekoliko znakova koji se pojavljuju višestrukim pritiskom

(e.g. 2x **4**, 2x **3**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** for Hello).



By pressing **#** you switch between entry methods:

Pritiskom na tipku **#** izmjenjujete znakove koje unosite.

● **Slanje SMS poruke:** Izaberite Slanje s pritiskom 2x OK tipke i utipkajte broj ili ga odaberite iz Imenika (OK tipka, pomaknite se do imena i odaberite OK tipkom). Tada pritisnite OK tipku za slanje.

## 5 PRVI KORACI

Kada prvi put upotrijebite svoju SIM karticu. mobilni uređaj će Vas tražiti da ispunite SOS podatke ( poglavlje 8)

Držanjem tipke za paljenje najmanje 2 sekunde upalit ćete mobilni telefon.

Za gašenje, također držite tipku 2 sekunde.

Kod upotrebe nove SIM kartice potrebno je utipkati 4-znamenasti PIN kod (Personal Identification Number).

**PIN-Kod:** PIN kod je 4-znamenskasta kombinacija brojeva koja služi sprečavanju drugih da koriste Vaš uređaj.

● Isključivanje PIN koda: u Izborniku: **Postavke** -> **PIN zahtjev** → **Isključeno** →

Ulazni izbornik: Pritisnite **←** - tipku

● Pomicanje po izborniku: **←** i **→**

● Potvrda: s OK tipkom

### Dolazni poziv:

● Javljanje: Pritisnite OK tipku - Odbacivanje: Pritisnite tipku za odbacivanje

**Završetak poziva:** Pritisnite tipku za završetak

**Za pozivanje:** Utipkajte telefonski broj preko tipkovnice (uključujući i pozivni broj) – započnite poziv priskom na OK tipku

**Ponovno pozivanje:** Pritiskom na OK tipku vidjet ćete pozivane brojeve. Odaberite broj sa **←** i **→** i započnite poziv s OK tipkom.

### Spremanje kontakata u imenik:

Uđite u izbornik sa **←** → nastavite do imenika: **←**, nastavite do Dodavanja kontakta **←**, → odaberite memoriju SIM kartice ili telefon i potvrdite OK tipkom

● Primanje SMS poruke: Kratki zvučni signal i evidentiranje na ekranu o pristigloj SMS poruci.

Pritiskom na OK tipku možete pročitati poruku odmah ili pogledati listu primljenih poruka u Izborniku -> Poruke -> Primljene poruke.

## 10 RADIO

● Paljenje: Pritisnite prema gore tipku s lijeve strane

● Gašenje: Pritisnite prema dolje tipku s lijeve strane.

● Odabir radio stanice/traženje:

- Ukoliko znate koju stanicu želite, samo unesite frekvenciju korištenjem tipkovnice na mobitelu, ili se pomičite u popisu frekvencija s tipkom

**←** i **→**, tada potvrdite izbor s **✉**, ponovite isto u slučaju decimalnih mjesta.

- Otvorite automatsko pretraživanje s **\***, **0**, **th** **✉**, nastavite do sljedeće radio stanice i odaberite je s

● Kada ugasi radio i ponovno ga upalite, automatski će se pokrenuti zadnja slušana radio stanica.

● Stavljanje radia na nečujno: Pritisnite **Ⓜ** - za isključivanje nečujnog: ponovno pritisnite **Ⓜ**

● Promjena glasnoće zvuka (nije primjenjivo kad je uključena automatska tražilica): s **+** & **-** s lijeve strane telefona

## 11 ALATI I KALKULATOR

● **Alarm:** Izbornik -> Alarm -> Postavite alarm 2 x OK tipka -> odaberite Jednom ili Svakodnevno sa OK tipkom -> unesite sat i minute. Odaberite melodiju budilice i nakon pritiska na OK tipku, budilica je namješetna.

Kada se budilica upali, ugasi je pritiskom na tipku za gašenje (Napomena: Ako je alarm upaljen u Izborniku, zvonit će i iduće jutro!) ili aktivirajte Stišavanje s OK tipkom i budilica će ponovno zazvoniti za 5 min.

Upišite ime koristeći tipkovnicu (Pogledajte poglavlje 9, Napišite SMS za unos teksta), pritisnite OK tipku, upišite broj, pritisnite OK tipku

### Pretraživanje Imenika:

Otvorite Imenik s : **←**

● Pomičite se kroz stavke s **←** i **→** ili:

● Koristite pretraživač imena: Upišite početno slovo traženog imena na tipkovnici i po potrebi se pomičite sa **←**).

Kada je označeno traženo ime pritisnite OK tipku za uspostavljanje poziva.

### Pozivanje s tipkama brzog pozivanja:

Upotrebom **\***, **#** i tipki **2** do **9** možete pozivati unaprijed određene kontakte pritiskom na jednu tipku (pritisnite i držite 2 sekunde. Pogledajte poglavlje 7.

### Razgovor bez korištenja ruku:

Opcija razgovora bez korištenja ruku može biti uključena ili isključena tokom razgovora pritiskom na tipku 0.

## 6 IMENIK

Spremanje imena i brojeva (počnite sa internacionalnim prefiksom, npr. +385 za Hrvatsku).

Uđite u izbornika s **←** → nastavite do Imenik: **←**

→ Izbornik: Traži ime, Dodaj kontakt, Izbriši, Kopiraj sve hitne pozive (spremi, uredi, obriši, uključeno/isključeno), Tipke brzog biranja, Postavke imenika (Pohrani unos na Sim karticu/telefon, Status memorije).

### 7 Tipke brzog biranja

Biraj pohranjeni broj tako da jednom pritisneš **\*** ili **#** tipku ili bilo koju tipku od **2** do **9**.

Za postavljanje, uđite u izbornik, **Imenik** → **Tipke brzog biranja**

Kako biste promijenili melodiju alarma uđite u Izbornik -> Postavke -> Melodije zvona -> Melodija alarma

● **Podsjetnik:** Sačuvajte bilješku sa aktivnim podsjetnikom

● **Kalkulator:** Izvršava osnovne aritmetičke operacije **12 OSTALE OPCIJE U IZBORNIKU**

U izborniku s **←** → nastavite do **Postavki:** **←**, **✉**

● **Stišano:** Mobilni telefon nema nikakvih zvukova prilikom dolazećeg poziva ili SMS-a.

● **Alarm vibracijom:** Omogući ili onemogući vibraciju za dolazeći poziv.

● **Postavke:** Možete promijeniti melodiju zvona (za dolazne pozive, SMS, podsjetnik za rođendane), Glasnoća (poziva, melodije, tonova tipki), Jezik, Vrijeme i datum.

● **Izbor mreže: Postavke** → **Postavke mreže** → **Izbor mreže:** Automatski ili ručno.

● **PIN zahtjev:** Uključite/Isključite ili Izmjenite.

● **Tvornički zadano:** Postavite mobitel na tvorničke postavke.

## 13 ODLAGANJE

Odlaganje pakiranja: Pakiranje kao i sva pomagala u njemu se recikliraju i na taj način ih i treba odložiti kako bi započeli proces recikliranja.

Odlaganje baterije: Baterije se ne smiju bacati u kućni otpad! Kao potrošač, Vi ste obavezni vratiti iskorištene baterije.



odaberite tipku koju želite dodijeliti. Kod **Uredi**, odaberite željeni kontakt i pohranite ga s tipkom **✉**

*Napomena: Ime kontakta već mora postojati u imeniku.*

*Pohranjivanje novog kontakta na brzom biranju nije moguće..*

Tipka **1** je rezervirana za broj glasovne pošte. Možete to promijeniti u izborniku **Poruke** → **Pošta** → **Broj pošte**.

## 8 Mogućnosti hitnih poziva

Možete pohraniti najviše pet hitnih kontakata (obitelj, susjedi, prijatelji, hitne službe). Ovi odabrani brojevi kontakata će automatski biti birani u hitnim slučajevima, ukoliko je tipka na stražnjem dijelu telefona držana pritisnuta.

Konstantno će se čuti signal upozorenja tako da ćete i Vi i nazvana osoba znati da se radi o hitnom slučaju! U isto vrijeme će i ostali hitni kontakti primiti SMS poput: “Hitan poziv, molim Vas, nazovite me.” Hitan poziv će se uspostaviti nakon što je SMS poslan. Ukoliko nije uspostavljen poziv s prvim kontaktom, mobitel će automatski nazvati slijedeći po redu broj. Ukoliko nije postignut kontakt ni s drugim brojem, mobitel će ponovo nazvati prvi broj i obrnuto (moguće su maksimalno 3 rotacije između pet broja).

*Napomena: Mobitel će pretpostaviti da je uspostavljen uspješan poziv neovisno o tome da li se javila osoba ili sekretarica!*

Ukoliko nije pohranjen kontakt za hitne slučajeve ili ako nemate više novaca na računu ili ako nemate pristup inozemnim mrežama (npr. roaming nije podržan), bit će biran broj 112.

Možete ih odložiti u lokalno odlaganje otpada za baterije ili u specijaliziranim dućanima.

Odlaganje uređaja: Ukoliko se uređaj više ne može koristiti, molimo Vas da ga ne odlažete u kućni otpad. Vodite računa o okruženju tako što ćete ga odložiti tamo gdje se inače i drugi neupotrebljivi uređaji odlažu i time omogućite pravilan process recikliranja.

## 14 ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

● **Zaslon pokazuje “Nema SIM kartice!”**: Provjerite da li ste dobro umetnuli SIM karticu (kontaktima prema dolje)

● **Neuspješan poziv:** Provjerite odabrani broj i da li je napisan ispravan pozivni broj za državu, grad i sl.

● **Mobilni zaslon je prazan/crn:**

Telefon je u stanju čuvanja energije: Pritisnite bilo koju tipku za prekid. Ili je ugašen (Pritisnite **✉** 2 sekunde kako bi ga uključili).

● **Mobilni telefon ne reagira (zablockiran je):** Uklonite bateriju, ponovo je vratite i uključite mobitel). Ukoliko i dalje ne reagira, javite se ovlaštenom servisu).

● **Mobitel se ne puni:** Može trajati nekoliko minuta. Ukoliko ni nakon 10 minuta nema reakcije, javite se ovlaštenom servisu.

**☎ 0678**